


ÉCONOMIES D'ÉNERGIE : AGISSONS ENSEMBLE MAINTENANT

CONSEILS POUR L'EXPLOITANT DES INSTALLATIONS DE L'ENTREPRISE ÉNERGIE THERMIQUE

Au besoin, faites appel à votre chauffagiste, ventiliste, électricien
ou, si vous êtes locataire, à votre régie

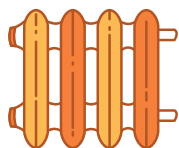

CHAUFFAGE

- Régler au plus juste les horaires de chauffage (nuit et week-end)
- Abaisser les courbes de chauffe
- Adapter les températures à l'utilisation des locaux (20° pour les bureaux, 18° pour les ateliers, 16° pour les entrepôts)
- Vérifier l'isolation thermique des conduites de chauffage et de ventilation



EAU CHAUDE

- Supprimer l'eau chaude lorsque c'est possible (attention aux bras morts !)
- Réduire les débits (réducteurs, aérateurs)



VENTILATION

- Adapter les heures de fonctionnement des ventilations et réduire les débits selon les horaires et l'utilisation des locaux
- Couper l'humidification si la température extérieure dépasse 8°C
- Arrêter la déshumidification si pas expressément nécessaire



FROID

- Vérifier que le groupe froid central ne fonctionne pas en hiver (pas de fonctionnement simultané de chaud et de froid)
- Fermer les installations commerciales de réfrigération et de congélation (rideaux, portes...)
- Contrôler la nécessité de refroidir les locaux spécifiques en hiver le cas échéant

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE : AGISSONS ENSEMBLE MAINTENANT

CONSEILS POUR L'EXPLOITANT DES INSTALLATIONS DE L'ENTREPRISE ÉLECTRICITÉ

Au besoin, faites appel à votre chauffagiste, ventiliste, électricien
ou, si vous êtes locataire, à votre régie



ÉCLAIRAGE

- Remplacer les éclairage fluorescents et incandescents par des LED
- Placer des détecteurs ou minuteries dans les zones communes (couloirs, toilettes, escaliers,...)
- Eteindre l'éclairage nocturne intérieur (locaux, couloirs, vitrines,...) et extérieur des bâtiments non résidentiels, sous réserve d'enjeux sécuritaires
- Favoriser les éclairages individuels
- Favoriser la sobriété des illuminations de Noël



AIR COMPRIMÉ

- Réaliser des campagnes de détection de fuites et les éliminer
- Ajuster la pression de consigne au juste besoin
- Vérifier les cascades de mise en route des compresseurs
- Placer des vannes d'isolement permettant des arrêts partiels de secteurs et éviter des fuites



BUREAUTIQUE

- Centraliser les machines de bureautique (Imprimante, broyeur, plastifieurs, etc.)
- Mettre les secteurs non secourus sur horloge (arrêt week-end et nuit)